


Οδηγίες Συναρμολόγησης

Σετ Στήριξης για Κεραμοσκεπή

▶ Βήμα 1

Τοποθετείστε τις βάσεις στήριξης κεραμοσκεπής (Σχήμα 1 και Σχήμα 2).

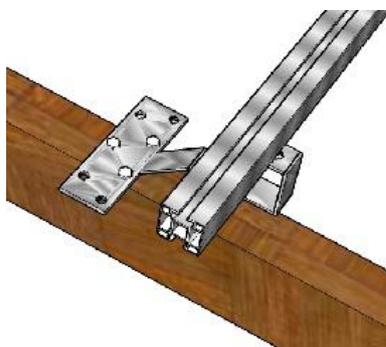

Σχήμα 1



Σχήμα 2

▶ Βήμα 2

Απόσταση μεταξύ των βάσεων 0,80μ και μέγιστη επιτρεπόμενη 1,2μ.

(Σχήμα 3)

Σχήμα 3



*Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

*Η ECO//SUN ΕΠΕ δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

*Το παρόν αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα

*Το σετ στήριξης δεν περιλαμβάνει τα υλικά πάκτωσης


► Βήμα 3

Περάστε πρώτα τις εξάγωνες βίδες M10x25 στο τετράγωνο αυλάκι του προφίλ 40x40 και στερεώστε τα προφίλ πάνω στις βάσεις κεραμοσκεπής. (Σχήμα 4, Σχήμα 5 και Σχήμα 6)


Σχήμα 4



Σχήμα 5

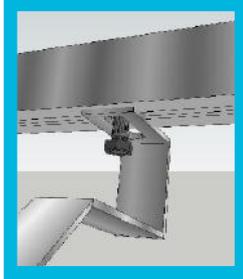

Σχήμα 6



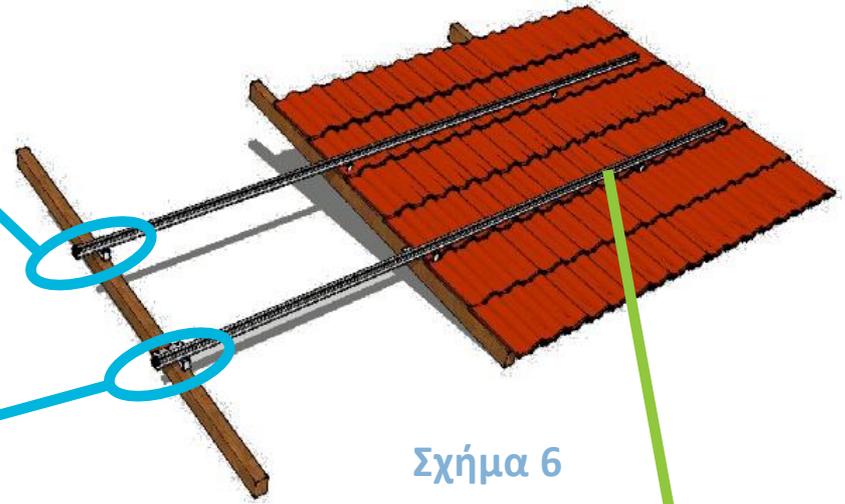


► Βήμα 4

Τοποθετείστε τα πάνελ πάνω στα οριζόντια προφίλ 40x40 και τα στερεώστε με τα αντίστοιχα εξαρτήματα (Σχήμα 7 και Σχήμα 8).

Για την στήριξη των πλαισίων χρησιμοποιήστε την κατάλληλη βίδα allen και συγκρατητή (Πίνακα 1).

Σχήμα 7

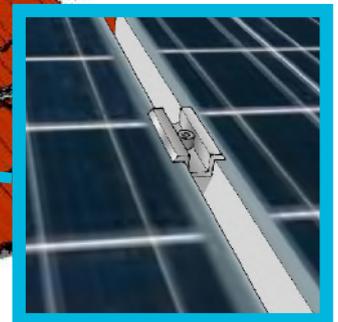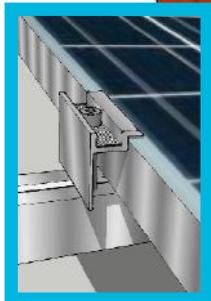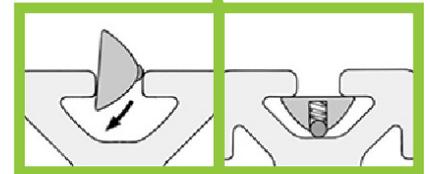

Σχήμα 8

► Πίνακας 1

Πάχος φωτοβολταϊκού συλλέκτη (mm)	35	40 -42	45-47	50
Υψος Βίδας Allen	40	45	50	55
Πάχος ακραίου συγκρατητή	35	40	45	50

*Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

*Η ECO//SUN ΕΠΕ δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

*Το παρόν αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα

*Το σετ στήριξης δεν περιλαμβάνει τα υλικά πάκτωσης

V16.0317